

Pikaopas Q3200 Kotiautomaatio- ja valvontajärjestelmä

Enjoy it.



1. Sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 1. Pakkauksen sisältö | 4. Kirjautuminen | 7. Ohjaus verkossa | 10. Tuki |
| 2. Käyttöönotto | 5. Laitteet | 8. Ohjaus älypuhelimella | |
| 3. Verkkoon yhdistäminen | 6. Järjestelmän toiminnot | 9. Raportit ja hälytykset | |

1. Pakkauksen sisältö




HUOM:
Laajempi käyttöopas
saatavana osoitteesta
www.blaupunktsecurity.fi

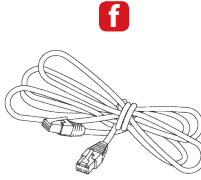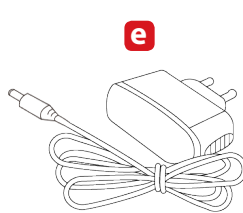

- a. Keskusyksikkö – järjestelmän "aivot"
- b. Kauko-ohjain
- c. Ovikytkin
- d. PIR kamera
- e. Virtalähde
- f. Verkkokaapeli

2. Käyttöönotto

Sijoita laite lähelle sähköpistoketta siten että saat sen kytkettyä myös Internetiin verkko-kaapelilla. Älä jätä sitä liian näkyvään paikkaan.
Avaa osoite <https://eu.bphomeconnect.com> selaimessasi ja valitse ruudun alalaidasta haluamasi kieli (kuvisa englanti).
Valitse "New User / Uusi käyttäjä".

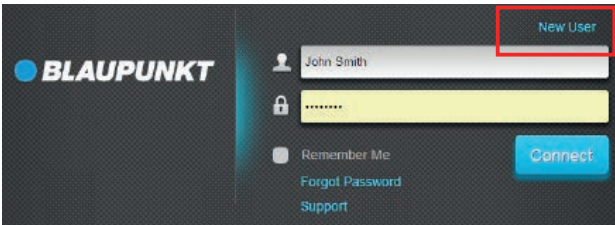


Kohta 1:

Kytke Q -keskusyksikkö Internet-reitittimeesi mukana seuraavalla Ethernet-kaapelilla.




Kohta 2:

Kytke Q -keskusyksikkö verkkovirtaan mukana seuraavalla muuntajalla ja käännä kytkin asentoon "ON".

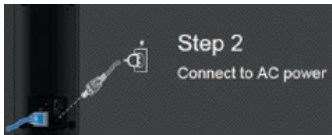

Kohta 3:

Odota kunnes virta-LED syttyy palamaan.

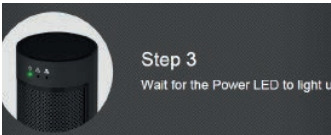

HUOM:
Järjestelmän tulee olla kytkettynä verkkoon ja sähköön yhtäjaksoisesti. Häiriöt verkkoyhteydessä tai virtakatkokset voivat aiheuttaa järjestelmässä virhetoimintoja.

3. Verkkoon yhdistäminen

Kirjaudu verkkopalveluun kuvaruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti ja syötä osoite- sekä muut tiedot järjestelmään.
Sinulta kysytään Q3200-järjestelmäsi MAC-osoitetta. Osoite on merkitty laitteen takana olevaan tarraan.
Syötä järjestelmään MAC-osoitteesi 6 viimeistä numeroa.

MAC Address
001D94:XXXXXX


HUOM:
Kun järjestelmä on yhdistetty verkkoon ja kytketty päälle sinulla on 15 minuuttia aikaa suorittaa kirjautuminen. Jos kirjautumista ei ehditä tehdä 15 minuutin kuluessa, irrota laitteen virtalähde ja käännä virtakytkin OFF-asentoon. Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä se virtaan ja kytkin ON-asentoon. Saat toiset 15 minuuttia aikaa suorittaa kirjautumisen loppuun.

4. Kirjautuminen

Lataa palvelun verkkosivu (<https://eu.bphomeconnect.com>) ja kirjoita laatkoihin käyttäjänimesi ja tunnuksasi.

Varmista että käyttäjänimesi on oikein kirjoitettu. Saat virhe-ilmoituksen ja voit yrittää uudelleen jos tunnus on väärin.

Mene kohtaan Asetukset / Settings
- Raportointi / Reports (oletuksena pääkäyttäjän Pin koodi on 1111)
- ja vaihda heti PIN koodisi turvastyistä.
Varmista myös että puhelinnumerosi on syötetty oikein. Korjaa mahdolliset virheet. Country Code / maakoodi suomessa on 358.

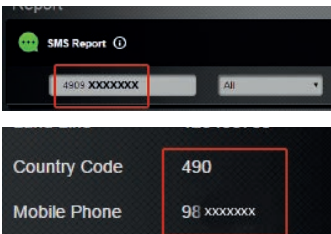

HUOM:
Vain **YKSI** käyttäjä samalla nimellä voi olla kerrallaan kirjautuneena järjestelmään.

5. Laitteet

Keskuslaite

Mode LED

Järjestelmän tilavalvo (vihreä/puna):
Vihreä palaa – HÄLY pois
Vihreä vilkkuu – laitteiden yhdistämisestä
Punainen palaa – Ulkona HÄLY
Punainen vilkkuu – Kotona HÄLY
Pois päältä – Etäisyystesti



Status LED

Laitteen tilavalvo (keltainen /puna):
Keltainen palaa – Järjestelmävirhe
Keltainen vilkkuu – Sähkökatkos
Punainen vilkkuu – Järjestelmä hälyttää
Punainen palaa – Hälytys tehty
Pois päältä – Normaalityla

Verkkovalo (keltainen):

keltainen palaa – Verkkovirhe
Pois – Normaalityla


Yhdistämis/uudelleenkäynnistyskytkin (Learn/Reset Button)
Käytetään uusien lisälaitteiden yhdistämiseen ja keskuslaitteen palauttamiseen tehdasasetuksiin.

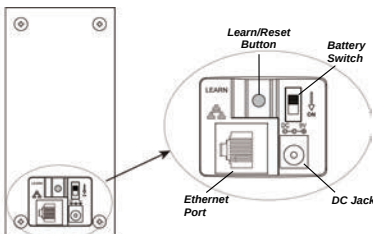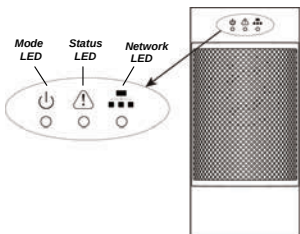

HUOM:
Kaikki pakkauksessa mukana tulevat lisälaitteet ovat jo valmiiksi yhdistetty Q keskusyksikköön. Lisätietoja lisälaitteista ja niiden yhdistämisestä saa Blaupunktin verkkosivustolta. Suorita kuitenkin etäisyystesti laitteille nähdäksesi kuinka kauas keskusyksiköstä ne voi sijoittaa jotta ne saavat vielä yhteyden keskusyksikköön ongelmitta. (Lisätietoja Home Connect käyttöoppaasta).

Ovi- ja ikkunakytkin (DC-S1) (kuva 1)

Kytkin kiinnitetään oven tai ikkunan karmiin ruuveilla (suositeltava tapa) tai 2-puoleisella teipillä. Laitteen takaosan kiinnityskohdat tulee ensin aukaista esim. ruuvimeisselillä painamalla. Asenna magneetti- ja tunnistinosat vastakkain. Kytkin lähettää ilmoituksen kun ovi tai ikkuna avataan. Asentaessa varmistu myös että taustan kajoamis-kytkin painuu hyvin pohjaan. Hälytys tehdään jos kytkin yritetään irrottaa kiinnitysalustasta.

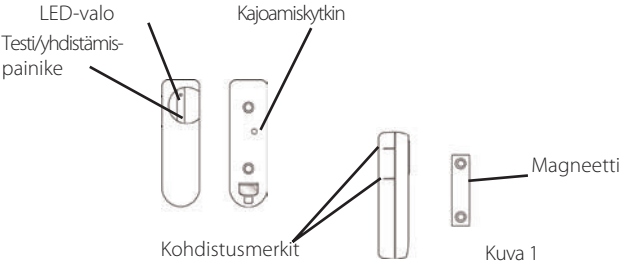

Kuva 1

Kauko-ohjain (RC-S3)(kuva 2)

Häly pois-painike:
Hälytykset pois päältä.

Ulkona-HÄLY:
Aseta päälle poistuessasi kotoa.


Kotona-HÄLY:
Valvoo ovia ollessasi kotona.

Hätäpainike:
Paina ja pidä pohjassa 3 sekuntia käynnistääksesi itse hälytyksen.


Infrapunatunnistin kameralla (IRC-S1) (kuva 3)

Kun IR-tunnistin havaitsee tunkeiljan se ottaa automaattisesti 3 valokuvaa ja lähettää ne käyttäjälle. Kuvan voi ottaa myös milloin tahansa käyttämällä joko älypuhelinsovellusta tai verkon kautta. Kamera on myös kajoamissuojattu sisäisesti, joten jos se irrotetaan, kajoamissuojaus painautuu hälytyksen.

IR-tunnistin asennetaan seinään teipillä tai ruuvaamalla. Paras asennuspaikka on huoneen nurkassa. Laitteen takalevyssä on kahdeksan kiinnityskohtaa esirei'itettynä ja asennettaessa osa niistä tulee aukaista kokonaan esimerkiksi ruuvimeisselin kärjellä. Jos asennat laitteen kulmaan, puhkaise kyljissä olevat asennusreiät, ja jos asennat suoralle seinälle, puhkaise takaseinän aukot. Varmista että kajoamissuojaus painautuu hyvin pohjaan tai sensori ei käynnisty.

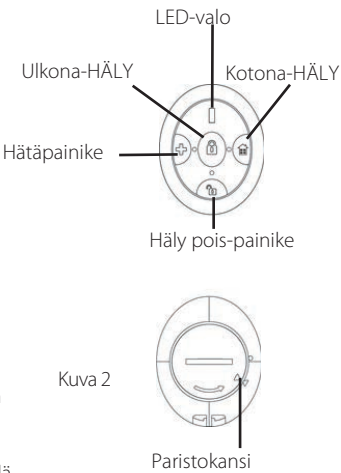

Kuva 2

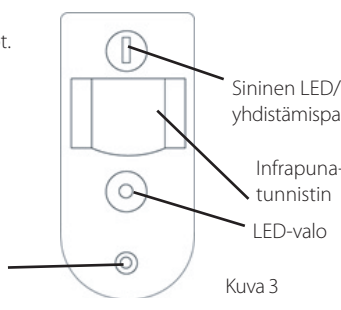


Kuva 3

6. Järjestelmän toiminnot

Häly pois: Kaikki hälyt ovat pois päältä.

Ulkona HÄLY:Kaikki mahdolliset ilmaisimet ovat päällä. Hälytys laukeaa minkä tahansa tunnistimen, kytkimen tai ilmaisimen hälyttäessä. Jos sisääntulo-ilmaisimeksi ohjelmoitu esim. ovikytkin huomaa oven avauksen, laite alkaa laskea sille määritettyä saapumisviivettä, jonka aikana käyttäjä voi pysäyttää hälytyksen normaalisti.

Kotona HÄLY: Ilmaisimet ja lisälaitteet jotka on määritetty sisätilahälyttimiksi eivät kytkedy päälle tässä tilassa. Esimerkiksi sisätilan liiketunnistimet. Näin voit liikkua kotona vapaasti ilman hälytystä, mutta ovet ja ikkunat ovat suojattu.

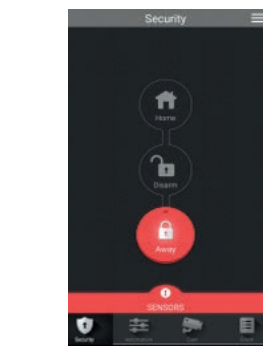


Vaihe 1:

Klikkaa järjestelmän tilapainiketta jonka tilan haluat päälle. Sinulta kysytään PIN-koodia vahvistukseksi ennen kuin tila kytkeytyy päälle tai pois.



Vaihe 2:

Syötä PIN koodisi (oletuskoodi: 1234). Jos koodi on oikein, järjestelmä siirtyy valittuun tilaan. (poistumisviivettä aletaan laskea asettamiesi arvojen mukaan jos Ulkona HÄLY).

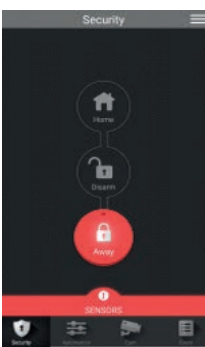

Vaihe 3:

Kun toiminto onnistui, kyseinen tilapainike jää palamaan.

Huomaa että pääkäyttäjälle tulee määrittää oma, erillinen PIN koodi joka ei saa olla sama kuin käyttäjän PIN koodi.

HUOM! Käyttäjän PIN-koodi ei saa olla sama kuin pääkäyttäjän PIN koodi. Jos ne ovat samat, järjestelmän tilan vaihtamiskäskyt eivät toimi. Lisätietoja osoitteesta www.greenmoore.fi


7. Ohjaus verkossa



Turva / Security -valikossa voit vaihtaa järjestelmän tilaa, nähdä liitettyjen laitteiden tilan tai pyytää järjestelmää lähettämään valokuvan.



Automaatio -valikossa voit tarkastella kotiautomaatiolaitteita kun olet ensin liittänyt sellaisia järjestelmään (esim. Virtakytkin (PSM-S1)).

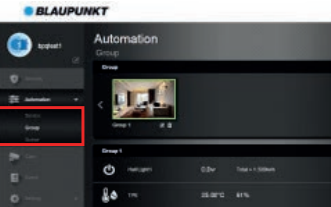


Ryhmä / Group -valikossa voit ryhmitellä laitteita joita ohjaa yksi tai useampi kytkin kyseisessä huoneessa.




Tilanne / Scenes -valikossa voit ohjelmoida erilaisia tilannetoimintoja (esim. "jos valot kytketään (virtakytkin ON), ota valokuva (IRC-S2)").



Kamera -valikossa voit tarkastella tosi-aikaista videokuvaa heti kun kytket Blaupunkt -IP kameran järjestelmään (IPC-S1: EAN 4054512516203) ja olet tilannut Premium-palvelupaketin.

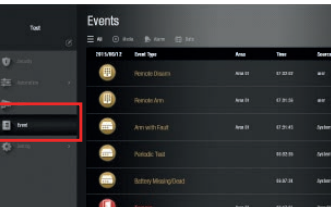

Tapahtumat -valikossa saat katsauksen kaikista Q-keskusyksiköille raportoiduista tilanteista. Kirjattujen tapahtumien tallennusmäärä riippuu valitsemastasi palvelusta (Basic tai Premium).

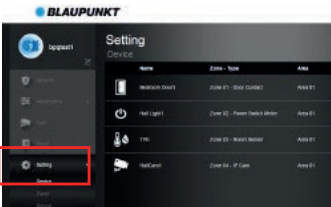


Laitteen asetukset -valikossa voit ohjelmoida lisälaitteen toiminnot (esim. käynnistää toiminto kun ilmaisim reagoi).




Keskusyksikön asetukset -valikossa voit muokata Q-keskusyksikön asetuksia.

8. Ohjaus älypuhelimella

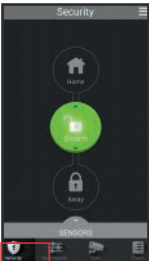

Turva - valikossa voit tarkastella järjestelmän sekä liitettyjen laitteiden tilaa sekä käynnistää video- tai valokuvatoiminnon (sininen painike)

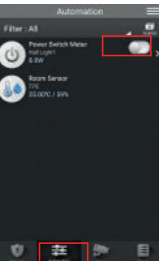



Automaatio -valikossa voit tarkastella eri tilannetoimintoja ja käynnistää niitä suoraan painamalla **Suorita**.



Kamera - valikossa voit katsella tosi-aikaista videokuvaa jos sinulla on käytössä Premium-palvelu ja Blaupunkt IP-kamera (IPC-S1) on kytketty.



Tapahtumat - valikossa näet yleiskatsauksen kaikista Q-keskusyksikön kirjaamista tapahtumista. Voit lähettää tiedot viestinä tai tiedottaa tapahtumasta puhelimella.

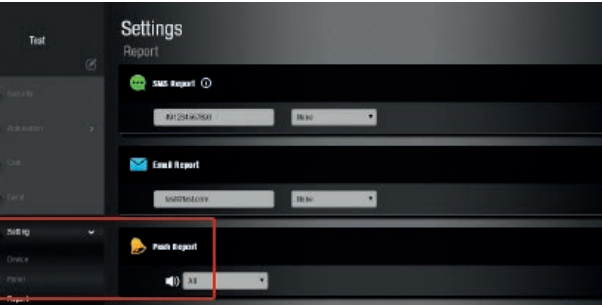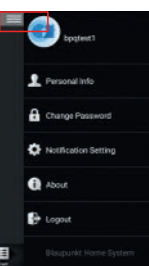

Raportoinnin asetukset -valikossa voit ohjelmoida haluamalanaisesti **SMS- Push- ja Sähköposti-**raportointiasetukset. Ainoastaan Premium-paketilla voi käyttää SMS-palvelua. Premium-paketin voi valita ensimmäistä kertaa kirjautuessa tai koska vain osoitteesta <https://eu.bphomeconnect.com>

HUOM: Varmista että puhemisessasi ääniasetukset on säädetty voimakkaalle SMS- ja Push- viesteille sekä varsinkin hälytyksille, jotta varmasti huomaa laitteen lähettämät viestit ja hälytykset.

10. Tuki



Jos kohtaat ongelmia joihin ei löydy apua tästä pikaoppaasta ole hyvä ja kokeile jotain seuraavista:

Lisätietoa laitteiden yhdistämisestä ja liittämisestä osoitteesta www.greenmoore.fi

Sähköpostitse osoitteesta info@greenmoore.fi

Enjoy it.

Blaupunkt Competence Center Security & Care (USA)
Azure Security & Care Inc.
5661 Palmer Way, Suite# J,
Carlsbad, CA 92010

www.blaupunkt.com
©Oikeudet muutoksiin pidätetään

Maahantuonti: Greenmoore OY
Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio
Finland
Puh. 017 363 8035

www.greenmoore.fi