

Käyttöohje 0.9 Smartwatcher Essence ja Motion (15.6.2019)

- A. Käyttöohje
- B. Turvaohjeet
- C. Takuuehdot
- D. Yhteystiedot / tuki

Lisätietoja:

Maahantuoja: www.greenmoore.fi

Laitevalmistaja: www.smartwatcher.com

© Smartwatcher Technologies 2019

All rights reserved. Smartwatcher is a registered trademark of Smartwatcher Technologies AG.

A. KÄYTTÖOHJE

1. Kello


- 1) ON/OFF nappi + näyttö päälle/pois
- 2) HÄLYTYS-nappi
- 3) Kaiutin
- 4) Mikrofoni
- 5) Kellotaulu (kosketusnäyttö)

HUOMIO!

- Käynnistääksesi laitteen paina ON/OFF (1) nappia ja pidä se pohjassa noin kolmen sekunnin ajan.
- Kellotaulun saa näkyviin/sammumaan painamalla samaa nappia nopeasti

2. Käynnistys

Varmista että laitteen akku on **ladattu täyteen** ennen ensimmäistä käynnistystä. Käytä mukana tulevaa USB-laturia ja adapteria. Varmista että lataustelakka napsahtaa paikalleen ja akun lataus alkaa. Kellon pohjassa olevien latauspintojen puhtaana pitämiseksi ennen latausta on hyvä pyyhkiä ne märällä pyyhkeellä tai talouspaperilla.

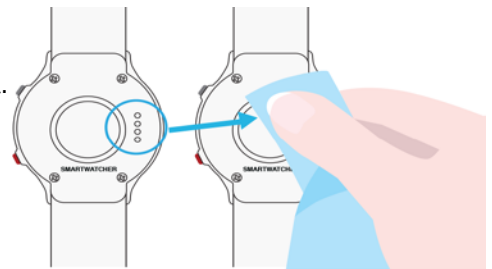

HUOMIO!

Motion mallin antennit sijaitsevat kellon rannekkeessa. Älä käännä ranneketta ulospäin sillä tämä voi vaurioittaa antenneja ja vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan ja hätäpuhelujen soittamiseen.

- Essence mallin rannekkeen voi vaihtaa
- Motion kellon ranneketta ei voi vaihtaa.

3. Rekisteröinti/Asetukset

Rekisteröidäksesi turvakellon ota yhteyttä maahantuojaan: info@greenmoore.fi tai 017-363 8035.

Turvakello tarvitsee toimiakseen kuukausimaksullisen palvelutilauksen ja matkapuhelinliittymän / SIM-kortin. Kuukausimaksuun kuuluu palvelinvuokra (hälytykset lähiomaisten älypuheliin, paikannuspalvelu, hälytysloki, laite- ja käyttäjähallinta, älypuhelinsovelluksen käyttöoikeus) + esiasennettu SIM-kortti ja dataliikenne.



Lataa älypuhelinsovellus
sovelluskaupasta.

iOS: <https://itunes.apple.com/fi/app/smartwatcher-personal-safety/id1037378245?mt=8&ign-mpt=uo%3D4>

Android:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartwatcher>





Palvelutilauksen kuukausimaksu sisältää kymmenen (10) tuntia datakäyttöä kuukaudessa. Laite tarvitsee datayhteyttä hälytystilanteessa tai kun se paikannetaan. Kymmenen tunnin datakäytön ylittyessä laitetoimittajalla on oikeus laskuttaa 5,00 € / ylimenevä tunti.

Turvakellon SIM-kortti on laitevalmistajan esiasentama Ruotsin Tele 2:n matkapuhelinliittymä. Hälytystilanteessa turvakelloon soittaminen maksaa siihen soittavalle. Puhelun hintaan vaikuttaa käytössä oleva oma operaattori ja liittymätyyppi, sekä se onko turvakello hätäpuhelun aikana Tele 2:n verkossa.

Hintaesimerkkejä (15.6.2018):

- a. Tele 2:n matkapuhelinliittymästä soittaessa hinta on sama kuin puhelun hinta suomessa
- b. DNA:n liittymästä soittaessa puhelun hinta on 0,348 € / minuutti
- c. Elisan matkapuhelinliittymästä soittaessa puhelun hinta on 0,4033 € / minuutti

Muualta kuin suomesta soittaessa puhelun hinta määräytyy oman matkapuhelinoperaattorin, liittymätyyppin ja kohdemaan operaattoreiden hinnoittelun mukaan.

HUOMIO!

Lue myös palvelutilauksen käyttö- ja sopimusehdot:

https://docs.wixstatic.com/ugd/454a46_ccf1545377824b2ab7367cc854ce66db.pdf

Laitteen asetuksien muuttaminen tapahtuu suomenkielisessä ja helppokäyttöisessä webbkäyttöliittymässä rekisteröitymisen jälkeen osoitteessa: <https://my.smartwatcher.com/login>

Webbkäyttöliittymässä voidaan muun muassa lisätä ja poistaa hälytysten vastaanottajia, muuttaa kellotaulua, etäpaikantaa laite ilman että laitteen hälytysnappia on painettu jne.

Lataa Smartwatcher-älypuhelinsovellus App Storesta tai Google Playstä jotta voit ottaa vastaan hälytyksiä älypuhelimellasi.

B. TURVAOHJEET

1. Laitteessa on sisäänrakennettu kiinteä akku. Sitä ei saa yrittää itse vaihtaa tai poistaa, vaan laite tulee lähettää maahantuoajalle huoltoon.
2. Älä altista laitetta äärimäiselle kylmyydelle tai kuumuudelle. Ideaali käyttölämpötila on +1-35 °C. Äärimmäinen kylmyys tai kuumuus voi aiheuttaa laitteen ylikuumentumisen ja akun räjähtämisen. Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa. Älä käytä ylikuumentunutta laitetta ennen kuin se on jäähtynyt.
3. Irrota laturi seinäpistokkeesta ja turvakellosta silloin kun sitä ei käytetä.
4. Älä pudota turvakelloa tai laturia
5. Älä käytä turvakelloa tai laturia jos näyttää sille että niissä on vaurioita tai altistumista kosteudelle. Älä koske märillä käsillä kelloon tai laturiin. Jos näyttää että turvakellossa tai laturissa on vikaa toimita ne maahantuoajalle huoltoon / tarkistettavaksi.
6. Pidä turvakello ja laturi kuivana. Älä yritä kuivata niitä mikroaaltouunissa tai hiustenkuivaajalla.
7. Älä heitä laitetta kotitalousjätteisiin. Toimita se kierrätyspisteeseen tai maahantuoajalle hävitettäväksi.

C. TAKUUEHDOT

Laitteella on kahden vuoden takuu (24 kk.) ja akulla kuuden kuukauden (6 kk.) takuu. Takuu on voimassa vain jos laite on ostettu Eurooppalaiselta maahantuojaalta tai viralliselta jälleenmyyjältä.

Takuun aikana laite korjataan, vaihdetaan uuteen tai vastaavaan tehdaskunnostettuun / käytettyyn laitteeseen. Viallisista osista tulee Smartwatcherin omaisuutta.

Takuuta varten maahantuoja tarvitsee ostokuitin (tai kuittikopio) sekä selosteen vian syystä. Laite tulee palauttaa huoltoon alkuperäisessä pakkauksessa.

Takuu ei kata:

- Laitteen normaalia käytöstä aiheutunutta kulumista
- Jos laitteen kuori / takakansi on avattu
- Jos laitetta on yritetty korjata itse tai sitä on muuteltu
- Jos laitetta on käytetty eri käyttötarkoitukseen mihin se on tarkoitettu
- Jos laitetta on kohdeltu kovakouraisesti, pudotettu maahan, ruokaan tai veteen
- Jos laite on altistettu korroosiolle tai se on ruostunut
- Jos sitä on ladattu väärällä laturilla
- Laitteen muovikuoreen tai kellotauluun syntyneitä naarmuja ja käytönjälkiä

Takuu ei ole voimassa jos:

- Jos laitteen sarjanumero on poistettu tai se on lukukelvoton
- Jos laitteen SIM-kortti tai akku on vaihdettu tai poistettu
- Jos laite on upotettu veteen
- Jos laitteesta ei ole esittää ostokuittia

D. YHTEYSTIEDOT / TUKI:

Valmistaja:

Smartwatcher Technologies AG
TECHNOPARK
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich / Switzerland
support@smartwatcher.com

Maahantuoja:

Greenmoore Oy
Tulliportinkatu 2
70100 Kuopio
017-363 8035
info@greenmoore.fi
www.greenmoore.fi

